

# NORDCEL

**NCO 50/70 seeria  
inverterkonditsioneeride  
puldi kasutusjuhend**

NORDCEL

# Kaugjuhtimispuhldi nupud



- 1 Sisse- ja väljalülitamisnupp
- 2 Režiiminupp MODE
- 3 Nupud + / -
- 4 Ventilaaatori nupp FAN
- 5 Temperatuuri tuvastusfunktsiooni nupp I FEEL
- 6 🌲 nupp
- 7 🏠 nupp
- 8 🌬️ nupp
- 9 Kella nupp CLOCK
- 10 Taimeri nupud TIMER ON/TIMER OFF
- 11 Puhumisfunktsiooni nupp X-FAN  
Märkus: Funktsiooni X-FAN näol on tegemist puhumisfunktsiooniga.
- 12 Temperatuurinupp TEMP
- 13 Turbofunktsiooni nupp TURBO
- 14 Puhkerežiimi nupp SLEEP
- 15 Valguse nupp LIGHT

# Ekraanile kuvatavate sümbolite tutvustus

Tervisefunktsioon

<p><b>Töörežiim</b></p> <p>Automaatrežiim</p> <p>Jahutusrežiim</p> <p>Kuivatusrežiim</p> <p>Ventilaatori režiim</p> <p>Kütterežiim</p>		<p>Ventilaatori määratud kiirus</p> <p>Signaali saatmine</p> <p>Õhufunktsioon AIR</p> <p>Funktsioon I FEEL</p> <p>Puhumisrežiim X-FAN</p> <p>Määratud temperatuur</p> <p>Turborežiim</p> <p>Taimer seadme sisse- või väljalülitamiseks</p> <p>Määratud kellaageg</p> <p>Lapselukk</p> <p>Valgus</p> <p>Üles-alla liikumine</p>
--	--	--

Kell

Puhkerežiim

**Temp. kuvamise tüüp**

🏠 : Määratud temp.      🏠 : Väliõhu temp.

2

: Siseõhu temp

NORDCEL

# Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

## Märkus:

- See kaugjuhtimispult on üldpult, mida saab kasutada eriotstarbeliste õhukonditsioneeride seadistuste muutmiseks. Kui õhukonditsioneeril mõni funktsioon puudub, siis vastava nupu vajutamine puldil seadme töörežiimi ei muuda ja seade jätkab töötamist varem seadistatud režiimis.
- Pärast seadme vooluvõrku ühendamist kostub seadmest helisignaali. Töötamise sümbol "☺" põleb (punane märgutuli). Pärast seadme sisselülitamist saab seda juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

## 1 Sisse- ja väljalülitamisnupp ON/OFF

Selle nupu abil saab õhukonditsioneeri sisse ja välja lülitada. Pärast konditsioneeri sisselülitamist hakkab siseseadmepolema töötamise sümbol "☺" (roheline märgutuli). Märgutule värv on erinevatel mudelitel erinev.) ning siseseadmest kostub helisignaali.

## 2 Režiiminupp MODE

Soovitud töörežiimi valimiseks vajutage režiiminuppu MODE.



- Automaatrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer automaatselt vastavalt ümbritsevale õhutemperatuurile. Temperatuuri ei saa määrata ega reguleerida ning seda ei kuvata ka ekraanile. Ventilatoori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Vajutage nuppu "☼", et valida ventilatoori puhumisnurk.
- Jahutusrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer jahutusrežiimis. Siseseadmepole jahutusrežiimi sümbol "❄". Temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu + või -. Ventilatoori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Vajutage nuppu "☼", et valida ventilatoori puhumisnurk.
- Kuivatusrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer kuivatusrežiimis, kus ventilatoori kiirus on madal. Siseseadmepole kuivatusrežiimi sümbol "💧". Kuivatusrežiimis ventilatoori kiirust reguleerida ei saa. Vajutage nuppu "☼", et valida ventilatoori puhumisnurk.
- Ventilatoori režiimi valimisel töötab õhukonditsioneer vaid ventilatoori režiimis, jahutamist ega kütmist ei toimu. Ükski sümbol ekraanil ei põle. Töötamise sümbol põleb. Ventilatoori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Vajutage nuppu "☼", et valida ventilatoori puhumisnurk.
- Kütterežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer kütterežiimis. Siseseadmepole kütterežiimi sümbol "☀". Temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu + või -. Ventilatoori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Vajutage nuppu "☼", et valida ventilatoori puhumisnurk. (Konditsioneer, millel on vaid jahutusfunktsioon, ei võta kütterežiimi signaali vastu. Kui puldilt on valitud kütterežiim, ei saa puldi abil seadet sisse lülitada.)

## Märkus:

- Külma õhu sissepuhke vältimiseks viivtab siseseade töö alustamisega 1~5 minutit (aeg sõltub toa tegelikust temperatuurist).
- Määrake temperatuurivahemik puldilt: 16~30 °C; ventilatoori kiirus: automaatne, madal kiirus, keskmine kiirus, suur kiirus.

# Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

## 3 Nupud + / -

- Nuppude + või – vajutamisel üks kord tõuseb või langeb temperatuur 1 °C võrra. Kui hoiate nuppe + või – all 2 sekundit, muutub määratav temperatuur puldil kiiresti. Kui soovitud temperatuur on saavutatud ja nupud vabastatakse, kuvatakse ka siseseadme ekraanile valitud temperatuur. (Automaatrežiimis temperatuuri reguleerida ei saa).
- Taimeri sisse- või väljalülitamisfunktsiooni või kella funktsiooni valimisel vajutage aja seadistamiseks nuppe + või –. (Vt kella ja taimeri nuppude tutvustust) Taimeri sisse- või väljalülitamisfunktsiooni valimisel vajutage aja seadistamiseks nuppe + või –. (Vt kella ja taimeri nuppude tutvustust)

## 4 Ventilaatori nupp FAN

Selle nupu vajutamisel saab ringliikumise põhimõttel valida ventilaatori kiirust: automaatne (AUTO), madal (▲), keskmine (▲▲), suur (▲▲▲).



### Märkus:

- Ventilaatori automaatrežiimi valimisel valib seade ventilaatori kiiruse automaatselt vastavalt ümbritsevale õhutemperatuurile.
- Kuivatusrežiimis on ventilaatori töökiirus madal.

## 5 Temperatuuri tuvastusfunktsiooni nupp I FEEL

Temperatuuri tuvastusfunktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu I FEEL ning kaugjuhtimispuldile ilmub sümbol "⌘". Pärast funktsiooni määramist tuvastab kaugjuhtimispult ruumi õhutemperatuuri ja saadab need andmed konditsioneerile, mis reguleerib seejärel õhutemperatuuri automaatselt vastavalt tuvastatud temperatuurile. Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu I FEEL ning sümbol "⌘" kaob ekraanilt.

- Kui see funktsioon on valitud, asetage pult kasutaja lähedusse. Ärge asetage pulti kõrge või madala temperatuuriga esemete lähedale, et vältida vale temperatuuri tuvastamist.

## 6 🌲 nupp

Vajutage seda nuppu tervisefunktsiooni HEALTH sisse- ja väljalülitamiseks. Kui seade on sisse lülitatud, on see funktsioon vaikimisi sisse lülitatud.

Funktsioon on saadaval vaid osadel mudelitel.


## 7 🏠 nupp











Vajutage seda nuppu õhufunktsiooni AIR sisse- ja väljalülitamiseks. (Saadaval vaid osadel mudelitel).

# Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus




## 8 nupp

Selle nupu vajutamisel saab valida ventilaatori puhumisnurga. Puhumisnurga saab ringliikumise põhimõttel valida järgmiselt:





- Valiku "  " valimisel puhub ventilaator automaatselt. Horizontaalsed labad liiguvad üles-alla maksimaalse nurga all.
- Valikute " , , , ,  " valimisel puhub ventilaator fikseeritud nurga alt. Horizontaalsed labad peatuvad valitud asendis.
- Valikute " , ,  " valimisel puhub ventilaator fikseeritud nurga alt. Horizontaalsed labad peatuvad valitud asendis.
- Soovitud puhumisnurga määramiseks hoidke nuppu "  " all 2 sekundit. Kui olete jõudnud soovitud puhumisnurgani, vabastage nupp.

### Märkus:

- Puhumisnurgad " , ,  " ei pruugi olla saadaval. Kui konditsioneer saab signaali, hakkab seadme ventilaator automaatselt puhuma.

## 9 Kella nupp CLOCK


Kellaaja määramiseks vajutage nuppu CLOCK. Puldil hakkab vilkuma sümbol "  ". Kellaaja määramiseks vajutage 5 sekundi jooksul nuppe + või –. Iga kord nuppu + või – vajutades muutub kella aeg 1 minuti võrra. Kui hoiate nuppe + või – all 2 sekundit, muutub määratav aeg kiiresti. Soovitud kellaajani jõudmisel vabastage nupp. Valitud kellaaja kinnitamiseks vajutage nuppu CLOCK. Sümbol "  " lõpetab vilkumise.


### Märkus:

- Kell kuvatakse 24 h režiimis.
- Kahe operatsiooni vahe ei tohi olla pikem kui 5 sekundit. Vastasel juhul pult seadistust ei määra. Sama kehtib ka taimeri seadistamisel.

## 10 TIMER ON / TIMER OFF button

- Nupp TIMER ON

Selle nupu abil saab seadistada aja, mil taimer seadme sisse lülitab. Pärast selle nupu vajutamist kaob ekraanilt sümbol "  " ning puldil hakkab vilkuma sümbol ON. Taimeri seadistamiseks vajutage nuppe + või –. Iga kord nuppu + või – vajutades muutub aeg 1 minuti võrra. Kui hoiate nuppe + või – all 2 sekundit, muutub määratav aeg kiiresti.

Seejärel vajutage nuppu TIMER ON, et oma valik kinnitada. Sümbol ON lõpetab vilkumise. Sümbol "  " on endiselt ekraanile kuvatud. Sisselülitamise taimeri tühistamine: kui funktsioon TIMER ON on aktiivne, vajutage funktsiooni tühistamiseks uuesti nuppu TIMER ON.

# Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

## • Nupp TIMER OFF

Selle nupu abil saab seadistada aja, mil taimer seadme välja lülitab. Pärast selle nupu vajutamist kaob ekraanilt sümbol "🕒" ning puldil hakkab vilkuma sümbol OFF. Taimeri seadistamiseks vajutage nuppe + või -. Iga kord nuppu + või - vajutades muutub aeg 1 minuti võrra. Kui hoiate nuppe + või - all 2 sekundit, muutub määratav aeg kiiresti.

Nupu TIMER OFF vajutamisel lõpetab sümbol OFF vilkumise. Sümbol "🕒" kuvatakse jätkuvalt ekraanil. Väljalülitamise taimeri tühistamine: kui funktsioon TIMER OFF on aktiivne, vajutage funktsiooni tühistamiseks uuesti nupp TIMER OFF.

## Märkus:

- Funktsioone TIMER OFF ja TIMER ON saab valida ka samaaegselt.
- Enne taimeri seadistamist tuleb seadistada kella-aeg.
- Pärast taimeri funktsiooni määramist tuleb määrata taimeri aeg. Pärast seda lülitatakse õhukonditsioneer määratud ajal kas sisse või välja. Seda seadistust sisse- ja väljalülitamisnupu ON/OFF vajutamine ei mõjuta. Kui seda funktsiooni ei vajata, tühistage funktsioon kaugjuhtumispuldi abil.

## 11 Puhumisfunktsiooni nupp X-FAN

Selle nupu vajutamine jahutus- või kuivatusrežiimis käivitab ventilaatori puhumisfunktsiooni ning puldi ekraanile kuvatakse sümbol "🌀". Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu X-FAN ning sümbol "🌀" kaob ekraanilt.

## Märkus:

- Kui puhumisfunktsioon töötab, on konditsioneer välja lülitatud, kuid siseseadme ventilaator jätkab töötamist aeglasel kiirusel, et puhuda jääkvesi õhukanalitesse.
- Ventilaatori puhumisfunktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu X-FAN. Seejärel peatub ka siseseadme ventilaator..

## 12 Temperatuurinupp TEMP

Selle nupu vajutamisel saab siseseadme ekraanilt vaadata siseõhu seadistatud temperatuuri, siseõhu õhutemperatuuri ja välisõhu temperatuuri siseseadme. Seadistusi saab puldilt ringliikumise põhimõttel valida järgmiselt:



- Kui valida puldiga sümbol "🏠" või mittekuvamise valik, kuvatakse siseseadme ekraanile määratud temperatuur.
- Kui valida puldiga sümbol "🏠", kuvatakse siseseadme ekraanile siseõhu õhutemperatuur

# Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

- Kui valida puldiga sümbol "🏠! ", kuvatakse siseseadme ekraanile välisõhu temperatuur.

## Märkus:

- Mõnedel mudelitel välisõhu temperatuuri ei kuvata. Kui siseseade saab "🏠!" signaali, kuvatakse siseseadme ekraanile määratud temperatuur.
- Seadme sisselülitamisel kuvatakse ekraanile vaikimisi määratud temperatuur. Puldi ekraanile seda ei kuvata.
- Ainult mõnede mudelite siseseadmete ekraanile kuvatakse kaks number kaheksat.
- Kui valida sise- või välisõhu temperatuuri kuvamine,
- kuvatakse siseseadme ekraanil vastav temperatuur, misjärel kuvatakse ekraanile 3 või 5 sekundi möödudes määratud temperatuur.

## 13 Turbofunktsiooni nupp TURBO

Kui seade on jahutus- või kütterežiimis, vajutage seda nuppu, et aktiveerita kiirjahutus või -kütterežiim. Puldile kuvatakse sümbol "🌀". Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu TURBO ning sümbol "🌀" kaob ekraanilt.

## 14 Puhkerežiimi nupp SLEEP

Puhkerežiimi nupu SLEEP vajutamine jahutus- ja kütterežiimis lülitab puhkerežiimi sisse. Sümbol "🌙" on endiselt puldile kuvatud. Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage nuppu uuesti ning sümbol "🌙" kaob ekraanilt.

## 15 Valguse nupp LIGHT

Vajutage seda nuppu, et lülitada siseseadme ekraani taustavalgus välja. Sümbol "💡" kaob puldi ekraanilt. Taustavalguse sisselülitamiseks vajutage nuppu uuesti. Sümbol "💡" kuvatakse ekraanile.

# Kombineeritud nupuvajutuste funktsioonid

## Lapseluku funktsioon


Nuppude + ja – samaaegne vajutamine aktiveerib või deaktiveerib lapseluku funktsiooni. Kui lapseluku funktsioon on aktiivne, kuvatakse puldile sümbol "🔒". Puldi kasutamisel vilgub sümbol "🔒" kolm korda, kuid signaali seadmele ei saada.

## Temperatuuri kuvamise lülitusfunktsioon


Kui seade on välja lülitatud, saab nuppude – ja MODE samaaegsel vajutamisel vahetada temperatuuriskaalat °C ja °F vahel.




## Kasutamine

1. Pärast seadme vooluvõrku ühendamist, vajutage seadme sisselülitamiseks puldil nuppu ON/OFF.
2. Soovitud töörežiimi valimiseks vajutage režiiminuppu: AUTO (automaatne), COOL (jahutus), DRY (kuivatus), FAN (ventilaator), HEAT (küte).
3. Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppe + või -. (Automaatrežiimis temperatuuri reguleerida ei saa).
4. Vajutage nuppu FAN, et seadistada ventilaatori kiirus: automaatne, madal, keskmine ja suur kiirus.
5. Vajutage nuppu , et valida ventilaatori puhumisnurk.

## Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel kohta, millel on sümbol "  ". Seejärel lükake patareide pesa katvat kaant noolega näidatud
2. Asendage kaks AAA 1,5V patareid ja veenduge, et patareide polaarsus (+ ja -) on õige.
3. Paigalda patareide pesa kaas tagasi.

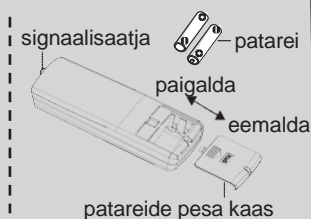

### TÄHELEPANU

- Seadme töötamise ajal suunake puldi signaalisaatja siseseadme signaali vastuvõtuakna poole.
- Signaali saatja ja vastuvõtuakna vahel ei tohi olla rohkem kui 8 m, samuti ei tohi nende vahel olla takistavaid esemeid.
- Signaal võib olla häiritud ruumis, kus kasutatakse luminofoorlampi või juhtmeta telefoni; töötamise ajal peaks pult olema siseseadme lähedal.
- Patareide asendamiseks kasutage sama tüüpi patareid.
- Kui te pulti pikka aega ei kasuta, eemaldage sellest patareid.
- Kui puldi ekraan on udune või kui ekraanile midagi ei kuvata, vahetage palun patareid.